

# 사이먼톤 멀링 가이드



Windows



Mullion  
(Reinforcement &  
Foam Tape)



Strap & Screws



Butyl Tape



Screws &  
Hole plug

구성품 확인

1. 준비물

- 클램프, 칼, 실리콘, 드릴, 드라이버




2. 멀링 할 부분 네일핀 제거  
양쪽 사이드 부분 5cm 제거



3. Mullion 에 Foam Tape  
양면부착 유무 확인



3-1. Mullion 양쪽 홈에 실리콘 주입 및 보호테이프 제거

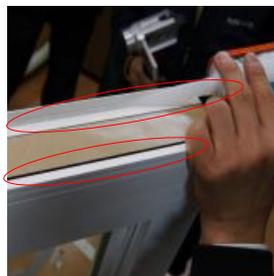

## 사이먼톤 멀링 가이드

---

### 4. 트림 끝부분 칼날로 제거



### 4-1. 창호 위에 Mullion 정위치 부착



### 4-2. 창호 윗부분 부착을 위한 Mullion 에 실리콘 작업 / 정위치에 창호부착



### 4-3. 실리콘 삽입 / Butyl Tape 처리



# 사이먼톤 멀링 가이드

## 5. 철판 접합부(Strap) 뒷면과 스크류 구멍에 실리콘 주입 및 스크류로 고정



## 6. 드릴 구멍은 반드시 아래 설명하는 부위에 뚫어야 함

- 양쪽 끝에서 6" 떨어진 곳에 천공
- 고정을 위하여 첫번째 구멍에서 3" ~ 4" 간격 두고 천공
- 각 구멍마다 실리콘 주입 필수



## 7. 스크류 고정 후 실리콘 주입 및 Hole plug 로 밀폐



### <참고>

상기 내용은 사이먼톤 창문의 멀링을 위한 고객 안내 가이드입니다.  
 이 내용에 대해 판매자는 책임이 없으며 날씨, 기후에 의해 발생하는 누수 등의 피해에 대해서도  
 판매자가 책임지지 않습니다.